



Инструкция по монтажу доборного кольца колодца.

Данная инструкция является руководством по монтажу доборного кольца (ДК) к накопительным емкостям ШАР/ЖУК/СКАРАБЕЙ, дренажному колодцу, кессону ШАР или ПСБО ШАР/ЖУК/СКАРАБЕЙ (далее изделие), когда ДК поставляется отдельно от септика. На производственной площадке ДК приваривается к емкости или другому ДК при помощи сварочного экструдера и ПВД прутка. Сварка экструдером дает прочное и герметичное соединение полиэтиленовых деталей. Если нет возможности приварить ДК экструдером, необходимо сделать болтовое соединение с прокладкой шва герметиком или пористой резиной.

1. Подготовить поверхности. Очистить поверхности стыка деталей от грязи и воды. Снять поверхностную пленку с полиэтилена при помощи ножа или абразива (наждачная бумага и тому подобное). Обезжирить поверхность.
2. Нанести на поверхности слой герметика для фундаментных или кровельных работ. Толщина слоя 2 мм. Подойдут битумные мастики с полимерными добавками типа «Bitumast».
3. Установить ДК и закрепить четырьмя шурупами длиной 30 мм.
4. Просверлить 8 отверстий по Схеме 1.
5. Сделать болтовое соединение деталей по Схеме 2. Затянуть гайки.

Схема 1. Вид сверху.

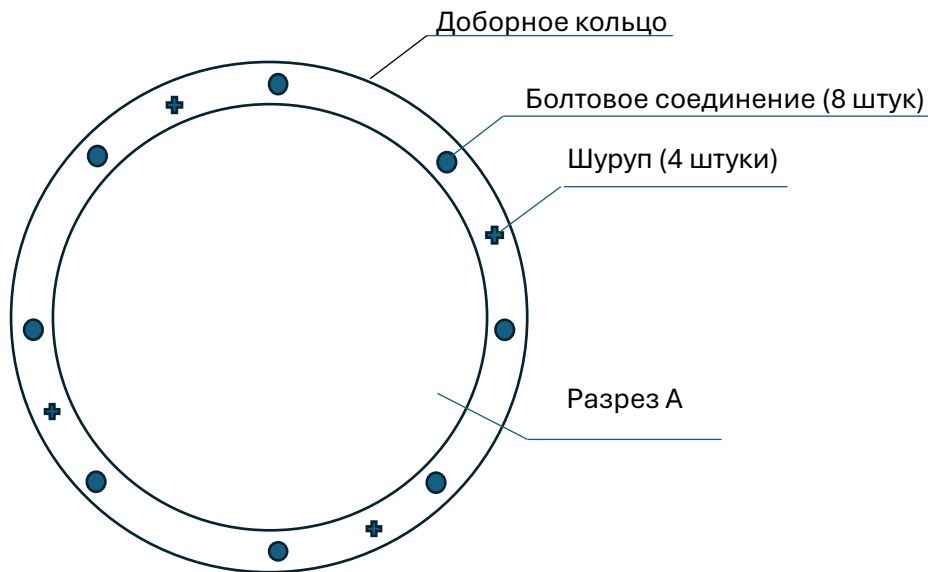


Схема 2. Разрез А. Болтовое соединение.

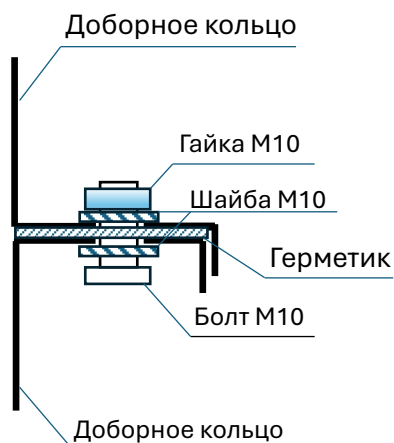


Таблица 1. Расходные материалы и инструменты.

Герметик мастика битумная	литр	0,6
Обезжириватель, ацетон	литр	0,1
Болт М10х35 нержавеющий	шт	8
Гайка М10 нержавеющая	шт	8
Шайба М10 нержавеющая	шт	16
Шуруп саморез 30 мм	шт	4
Дрель или шуруповерт	шт	1
Сверло по металлу 10 мм	шт	1
Бита для шурупов	шт	1
Гаечный ключ №10	шт	2
Нож, скребок, наждачная бумага	шт	1